

# NECONO DIGITAL CAMERA

お使いになる前に！まずは、これだけはチェックしてください！

## (1) microSD カードは付属していません。別途ご用意ください！

このカメラは microSD カードあるいは microSDHC カード（16Gまで対応しています）がなければ使用できません。MicroSD カードは他の機器と共有せずに、このカメラ専用にご使用してください。

※データ破損の原因となる事があります。（他の機器で使用したMicroSDとは、併用できません。）  
※詳しくはマニュアルの P 1、P 1 8 をご覧ください。

## (2) 充電してください！


まずカメラをフルに充電してください。充電時間は 1 時間 30 分ほどです。

※詳しくはマニュアルの P 4 をご覧ください。

## (3) MicroSD カードの向きに注意してください！

カードの向きを間違えると故障の原因になります。

※詳しくはマニュアルの P 5 をご覧ください。

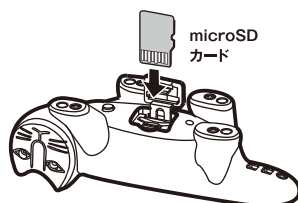

## (4) 外部モニターを使うと下記の設定ができます！

付属のケーブルを使用してビデオ入力端子のある TV につなぐか、専用モニター（5 月～6 月頃、発売予定）を使用すれば以下のメニューが設定できます。

1. Resolution 〈 Hi 2048x1536 / Lo 1024x768 〉（静止画）

2. Black&White 〈 On / Off 〉

3. Silent Recording 〈 On / Off 〉（動画）

4. カードフォーマット

5. 画像削除

※詳しくはマニュアルの P 1 3、P 1 6 をご覧ください。

## (5) ストラップのすすめ！

落とさないようにストラップの使用をおすすめします。ストラップは付属されていません。

現在、ポーチが発売中です!! ストラップなどのアクセサリ類は今後発売予定です。

## (6) 撮影可能枚数（時間）（microSD カード：2GB）

写真 (Hi)	1, 0 0 0～最大2, 5 0 0枚程度
動画	約35分程度

※撮影環境、被写体によっては多少異なる場合があります

詳しくは、[www.superheadz.com/necono](http://www.superheadz.com/necono) をご覧ください。

